Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/welcome

Fragen? Philips hilft.

D700
D705

Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1 Wichtige Sicherheitshinweise 3

2 Ihr Telefon 5
Lieferumfang 5
Übersicht über das Telefon 6
Übersicht über die Basisstation 7

3 Die wichtigsten Menüsymbole 9

4 Anzeigesymbole 10

5 Erste Schritte 11
Anschließen der Basisstation 11
Legen Sie die mitgelieferten Batterien ein. 12
Befestigen Sie den Gürtel-Clip 12
Konfigurieren Ihres Telefons (landesabhängig) 12
Ändern der PIN/des Kennworts für den Zugriff von einem entfernten Standort 13
Aufladen des Mobilteils 13
Überprüfen des Akkuladezustands 14
Was ist der Standbymodus? 14
Prüfen der Signalstärke 14

6 Anrufe 15
Tätigen eines Anrufs 15
Entgegennehmen eines Anrufs 15
Beenden eines Anrufs 16
Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers 16
Stummschalten des Mikrofons 16
Ein-/Ausschalten des Lautsprechers 16
Tätigen eines zweiten Anrufs 16
Entgegennehmen eines zweiten Anrufs 16
Wechseln zwischen zwei Anrufen 17
Konferenzschaltung mit externen Anrufern 17

7 Intercom- und Konferenzschaltungen 18
Tätigen eines Anrufs bei einem anderen Mobilteil 18
Weiterleiten eines Anrufs 18
Tätigen einer Konferenzschaltung 19

8 Text und Zahlen 20
Eingeben von Text und Zahlen 20
Wechseln zwischen Klein- und Großbuchstaben 20

9 Telefonbuch 21
Anzeigen des Telefonbuchs 21
Durchsuchen der Einträge 21
Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch 21
Zugreifen auf das Telefonbuch während eines Anrufs 21
Hinzufügen eines Eintrags 21
Bearbeiten eines Eintrags 22
Einstellen der personalisierten Melodie 22
Einrichten der Kurzwahltasten 22
Löschen eines Eintrags 22
Löschen aller Einträge 23
Hinzufügen eines Kontaktes zur Ausnahmenliste 23

10 Anrufprotokoll 24
Anruflistentyp 24
Anzeigen der Anrufeinträge 24
Speichern eines Anrufeintrags im Telefonbuch 24
Zurückrufen einer Nummer 25
Löschen eines Anrufeintrags 25
Löschen aller Anrufeinträge 25

11 Wahlwiederholungsliste 26
Anzeigen der Wahlwiederholungseinträge 26
Speichern eines Wahlwiederholungseintrags im Telefonbuch 26
Wahlwiederholung 26

Löschen eines Wahlwiederholungseintrags 26
Löschen aller Wahlwiederholungseinträge 26

12 Telefoneinstellungen 27
Festlegen von Datum und Uhrzeit 27
ECO-Modus 27
Modus ECO+ 27
Benennen des Mobilteils 28
Einstellen der Anzeigesprache 28

13 Wecker 29
Einstellen der Weckzeit 29
Deaktivieren der Weckzeit 29

14 Displayeinstellungen 30

15 Toneinstellungen 31
Festlegen der Lautstärke des Klingeltons auf dem Mobilteil 31
Festlegen des Klingeltons auf dem Mobilteil 31
Ruhemodus 31
Festlegen des Tastentons 32
Festlegen des Akkutons 32
Festlegen des Klingeltons auf der Basisstation 32
Einstellen des Docking-Tons 32
Einstellen des Tonprofils 32

16 Babyphone 33
Aktivieren/Deaktivieren der Babyeinheit 33
Versenden einer Benachrichtigung 33
Empfindlichkeitsregelung 34

17 Anrufbeantworter 35
Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters 35
Einstellen der Sprache des Anrufbeantworters 35
Einstellen des Antwortmodus 35
Bandansagen 36
Eingehende Nachrichten 36

18 Dienste 40
Automatische Konferenz 40
Anrufsperre 40
Ändern der PIN bzw. des Kennworts 40
Anruflistentyp 41
Automatisches Präfix 41
Telefonnetztyp 41
Auswählen der Wahlwiederholungsdauer 41
Wählmodus 42
Erstes Klingeln 42
Automatische Uhr 42
Registrieren weiterer Mobilteile 43
Aufheben der Mobilteilregistrierung 43
Anrufdienste 43
Wiederherstellen der Standardeinstellungen 45

19 Technische Daten 46

20 Hinweis 47
Konformitätserklärung 47
Einhaltung des GAP-Standards 47
Elektromagnetische Verträglichkeit 47
Entsorgung von Altgeräten und Batterien 47

21 Häufig gestellte Fragen (FAQ) 49

22 Anhang 51
Eingabetabelle für Text und Ziffern 51

23 Index 52

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Stromanforderungen

- Dieses Produkt benötigt einen elektrischen Anschluss mit 100 bis 240 Volt Wechselstrom. Im Falle eines Stromausfalls kann die Verbindung abbrechen.
- Die Spannung im Telefonnetz wird als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) gemäß Standard EN 60950 eingestuft.

Warnung

- Das elektrische Netz wird als gefährlich eingestuft. Um das Ladegerät abzuschalten, muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose jederzeit frei zugänglich ist.

So vermeiden Sie Schäden und Fehlfunktionen:

Achtung

- Verwenden Sie nur das in der Bedienungsanleitung aufgelistete Netzkabel.
- Verwenden Sie nur die in der Bedienungsanleitung aufgelisteten Akkus.
- Falls der Akku durch einen falschen Akkutyp ersetzt wird, besteht Explosionsgefahr.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus vorschriftsgemäß.
- Entsorgen Sie Akkus nicht durch Verbrennen.
- Verwenden Sie immer die Kabel, die mit dem Produkt geliefert wurden.
- Lassen Sie die Ladekontakte und den Akku niemals mit metallenen Objekten in Berührung kommen.
- Lassen Sie keine kleinen metallenen Gegenstände in Berührung mit dem Gerät kommen. Dies kann die Tonqualität vermindern und das Gerät beschädigen.
- Metallene Gegenstände können in der Nähe bleiben, wenn sie sich in der Nähe des bzw. auf dem Mobilteil-Empfänger befinden.
-
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit Explosionsgefahr.
- Öffnen Sie niemals das Mobilteil, die Basisstation oder das Ladegerät, da Sie ansonsten hohen Spannungen ausgesetzt werden könnten.
- Bei Geräten mit Steckerverbindung muss sich die Steckdose immer in der Nähe der Geräte befinden und leicht zugänglich sein.
- Die Aktivierung des Freisprechmodus kann die Lautstärke im Ohrhörer deutlich anheben. Stellen Sie deshalb sicher, dass das Mobilteil sich nicht zu nahe an Ihrem Ohr befindet.
- Mit diesem Gerät können keine Notrufe getätigt werden, falls die Stromverbindung unterbrochen ist. Es muss eine Alternative zum Tätigen von Notrufen zur Verfügung gestellt werden.
- Lassen Sie das Produkt niemals mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten, da das Gerät durch diese Mittel beschädigt werden könnte.
- Setzen Sie das Telefon nicht zu starker Wärme durch Heizungen oder direktes Sonnenlicht aus.
- Lassen Sie das Telefon nicht herunterfallen oder andere Gegenstände darauf fallen.
- Eingeschaltete Mobiltelefone in der Nähe können Störungen verursachen.

Beim Verwenden des Telefons als Babyphone

Achtung

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Achten Sie darauf, dass sich Babyeinheit und Kabel immer außerhalb der Reichweite Ihres Kindes befinden (Entfernung mindestens 1 Meter).
- Stellen Sie die Elterneinheit mindestens 1,5 Meter von der Babyeinheit entfernt auf, um eine akustische Rückmeldung zu verhindern.
- Legen Sie die Babyeinheit keinesfalls in das Kinderbett oder in den Laufstall.
- Decken Sie die Elterneinheit und die Babyeinheit niemals ab (z. B. mit einem Handtuch oder einer Decke). Vergewissern Sie sich immer, dass die Lüftungsschlitze der Babyeinheit nicht verdeckt sind.
- Unternehmen Sie jede Anstrengung, um den sicheren Schlaf Ihres Babys zu gewährleisten.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Wenn Sie die Elterneinheit neben einem Funksender oder einem anderen DECT-Gerät (beispielsweise einem DECT-Telefon oder einem Wireless-Router für das Internet) aufstellen, kann die Verbindung mit der Babyeinheit verloren gehen. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Babyphone und dem anderen kabellosen Gerät, bis die Verbindung wiederhergestellt ist.
- Dieses Babyphone ist ein Gerät mit ausschließlich unterstützender Funktion. Es ist kein Ersatz für die verantwortungsvolle und ordnungsgemäße Aufsicht eines Erwachsenen und darf nicht als solcher verwendet werden.

Betriebs- und Lagertemperatur

- Betreiben Sie das Gerät an einem Ort, wo die Temperatur immer zwischen 0 °C und +40 °C (bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit) beträgt.
- Lagern Sie das Gerät an einem Ort, wo die Temperatur immer zwischen -20 °C und + 45 °C (bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit) beträgt.
- Niedrige Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.

2 Ihr Telefon

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips!
Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Lieferumfang

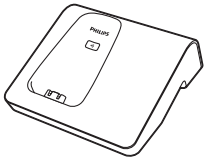

Basisstation (D700)

Basisstation (D705)

Mobilteil**

Gürtel-Clip

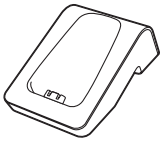

Ladestation**

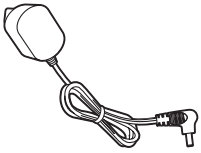

Netzteil**



Telefonkabel*

Garantie

Betriebsanleitung

Kurzanleitung

Hinweis

- * In einigen Ländern müssen Sie den Leitungsadapter mit dem Telefonkabel verbinden und anschließend das Telefonkabel in die Telefonbuchse stecken.

Hinweis

- ** Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen sind auch zusätzliche Mobilteile, Ladestationen und Netzteile im Lieferumfang enthalten.

Übersicht über das Telefon

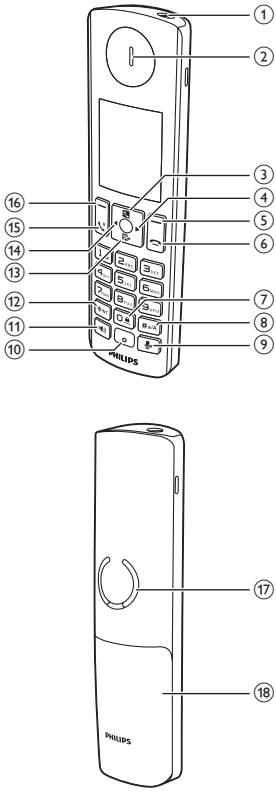

1. Headset-Buchse
2. Ohrhörer

3.
   - Blättern nach oben im Menü
   - Erhöhen der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers
   - Zugreifen auf Kontakte im Standby-Modus.
4. ▶
   Bewegen des Cursors nach rechts im Bearbeitungsmodus.

⑤
- Drücken, um einzelne Texte oder Ziffern zu löschen. Gedrückt halten, um den gesamten Text zu löschen.
- Abbrechen eines Vorgangs
- Die Wahlwiederholungsliste im Standby-Modus eintragen.
- Ändern des Tonprofils während eines Anrufs.
- Auswählen der Funktion, die auf dem Mobilteil direkt über der Taste angezeigt wird

⑥
- Beenden eines Anrufs
- Schließen des Menüs/Beenden eines Vorgangs

⑦
- Gedrückt halten, um ein Leerzeichen während der Textbearbeitung einzugeben
- Gedrückt halten, um das Tastenfeld im Standby-Modus zu sperren/entsperren

⑧ #a/A
- Gedrückt halten, um einen Leerschritt einzufügen während der Bearbeitung des Namens und der Nummer eines Kontakts.
- Wechseln zwischen Groß- und Kleinbuchstaben bei der Eingabe

⑨
Stummschalten des Mikrofons bzw. Beenden des Stummschaltens

⑩ **Mikrofon**

⑪
- Ein- und Ausschalten des Lautsprechers.
- Tätigen und Empfangen von Anrufen über den Lautsprecher.

⑫ *INT
- Gedrückt halten, um einen Intercom-Anruf zu tätigen (nur für Modelle mit mehreren Mobilteilen)
- Einstellen des Wahlmodus (Impuls- oder temporärer Ton-Modus)

⑬
- Blättern nach unten im Menü
- Verringern der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers
- Zugreifen auf das Anrufprotokoll im Standby-Modus.

⑭
Bewegen des Cursors nach links im Bearbeitungsmodus.

⑮
- Tätigen und Empfangen von Anrufen
- Recall-Taste (R)

⑯
- Zugreifen auf das Hauptmenü im Standby-Modus.
- Bestätigung der Auswahl
- Aufrufen des Optionsmenüs
- Auswählen der Funktion, die auf dem Mobilteil direkt über der Taste angezeigt wird

⑰ **Lautsprecher**

⑱ **Akkuabdeckung**

Übersicht über die Basisstation

D700

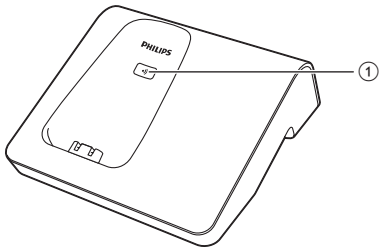

①
- Suche nach Mobilteilen
- Wechseln in den Anmeldemodus

D705

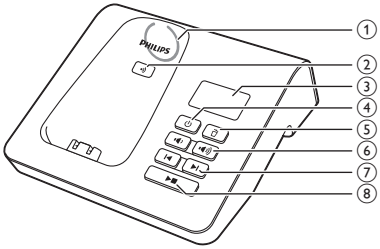

① Lautsprecher (Rückseite der Basisstation)

② •))
- Suche nach Mobilteilen
- Wechseln in den Anmeldemodus

③ Nachrichtenzähler

④ ⏻
Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

⑤ 🗑
- Löschen der aktuell wiedergegebenen Nachricht
- Gedrückt halten, um alle alten Nachrichten zu löschen

⑥ 🔉 / 🔊
Erhöhen/Verringern der Lautstärke des Lautsprechers

⑦ ⏮ / ⏭
Zurück-/Vorwärtsspringen während der Wiedergabe.

⑧ ▶■
- Wiedergeben der Nachrichten
- Beenden der Nachrichtenwiedergabe

3 Die wichtigsten Menüsymbole

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über die Menüoptionen Ihres D700/D705. Eine detaillierte Erläuterung zu den einzelnen Menüoptionen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Kapiteln dieses Benutzerhandbuchs.

Symbol	Funktion
	[Telefon-Setup] - Einstellen von Datum und Uhrzeit, ECO-Modus, Mobilteilnamen und Displaysprache.
	[Töne] – Einstellen von Ruftonlautstärke, Klingeltönen, Tastentönen usw.
	[Dienste] - Einstellen von automatischen Konferenzen, automatischer Vorwahl, Netzart, Rückrufzeit, automatischer Uhr, Anrufdiensten usw. Die Dienste sind netzwerk- und landesspezifisch.
	[Wecker] – Einstellen von Datum und Uhrzeit, Wecker, Weckton usw.
	[Telefonbuch] - Hinzufügen, Bearbeiten, Verwalten von Telefonbucheinträgen usw.
	[Eingeh. Anrufe] – Anzeigen des Anrufverlaufs der entgangenen oder empfangenen Anrufe.
	[Display] – Einstellen der Helligkeit, Uhr und Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms.
	[Baby-Monitor] – Einstellen des Warntons für einen externen Anschluss, einen Kontakt aus dem Telefonbuch oder andere Mobilteile und der Empfindlichkeitsregelung für das Babyphone.
	[Interner Anruf] - Tätigen eines Anrufs an ein anderes Mobilteil. Dieses Symbol ist nur bei D700 verfügbar.
	[Anrufbeantw.] - Einrichten, Wiedergeben und Löschen von Sprachnachrichten usw. Dieses Symbol ist nur bei D705 verfügbar.

4 Anzeigesymbole

Im Standby-Modus weisen die Symbole auf dem Hauptbildschirm darauf hin, welche Funktionen auf dem Mobilteil zur Verfügung stehen.

Symbol	Funktion
	Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll bis niedrig). Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Ladevorgang an.
	Das leere Batteriesymbol blinkt, und Sie hören einen Signalton. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.
	Die Anzahl der Balken zeigt den Verbindungsstatus zwischen dem Mobilteil und der Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso stärker ist das Signal.
	Leuchtet ununterbrochen neben dem ungelesenen entgangenen Anruf, wenn Sie im Anrufprotokoll suchen.
	Blinkt bei neuem, entgangenem Anruf. Leuchtet ununterbrochen, wenn Sie verpasste Anrufe im Anrufprotokoll suchen.
	Alarm aktiviert
	Der Ruhemodus ist eingestellt, aber derzeit außerhalb eines aktiven Zeitraums.
	• Klingelton aus • Der Ruhemodus ist eingestellt und innerhalb eines aktiven Zeitraums (das Telefon klingelt nicht).
	Anrufbeantworter: blinkt, wenn eine neue Nachricht vorhanden ist. Wird dauerhaft angezeigt, wenn der Anrufbeantworter aktiviert ist. Dieses Symbol ist nur bei D705 verfügbar.
	Blinkt bei neuer Sprachnachricht. Leuchtet dauerhaft, wenn die Sprachnachrichten schon im Anrufprotokoll angezeigt wurden. Das Symbol wird nicht angezeigt, wenn keine Sprachnachricht vorliegt.
ECO	Der **ECO**-Modus ist aktiviert.
ECO+	Der **ECO+**-Modus ist aktiviert.

5 Erste Schritte

Achtung

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt "Wichtige Sicherheitshinweise" lesen, bevor Sie das Mobilteil anschließen und installieren.

Anschließen der Basisstation

Warnung

- Möglicher Produktschaden! Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Stromversorgung mit der Spannung übereinstimmt, die auf der Rück- oder Unterseite des Telefons angegeben ist.
- Verwenden Sie zum Laden der Akkus ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Netzteil.

Hinweis

- Wenn Sie über Ihr Telefonkabel eine DSL-Internetverbindung nutzen, stellen Sie sicher, dass Sie zwischen dem Telefonkabel und der Steckdose einen DSL-Filter installieren. Der Filter verhindert Rauschen und Probleme bei der Übermittlung der Anrufer-ID durch DSL-Störungen. Weitere Informationen zu DSL-Filtern erhalten Sie von Ihrem DSL-Anbieter.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Basisstation.

1 Verbinden Sie das Netzkabel wie folgt mit:
   - der DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der Basisstation;
   - der Steckdose.

2 Verbinden Sie die Anschlüsse des Telefonkabels wie folgt mit:
   - der Telefonbuchse an der Unterseite der Basisstation;
   - der Telefonbuchse in der Wand.

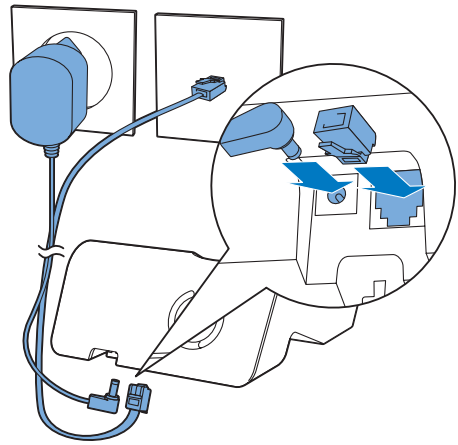

3 Verbinden Sie das Netzkabel wie folgt mit (nur für Modelle mit mehreren Mobilteilen):
   - der DC-Eingangsbuchse an der Unterseite der zusätzlichen Ladestation;
   - der Steckdose.

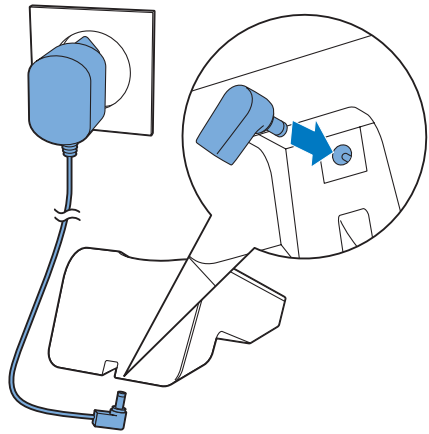

Legen Sie die mitgelieferten Batterien ein.

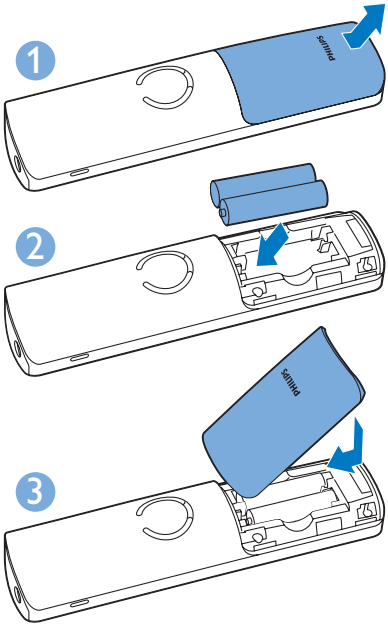

Achtung

- Explosionsgefahr! Halten Sie die Batterien von Hitze, Sonnenlicht und Feuer fern. Werfen Sie die Batterien niemals ins Feuer.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferten Akkus.
- Kann zu einer Verringerung der Akkulebensdauer führen! Kombinieren Sie keine unterschiedlichen Akkutypen.

Hinweis

- Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.
- Es ist normal, dass das Mobilteil beim Laden der Akkus warm wird.

Warnung

- Überprüfen Sie beim Einsetzen ins Akkufach die Polarität. Eine falsche Polarität kann das Gerät beschädigen.

Befestigen Sie den Gürtel-Clip

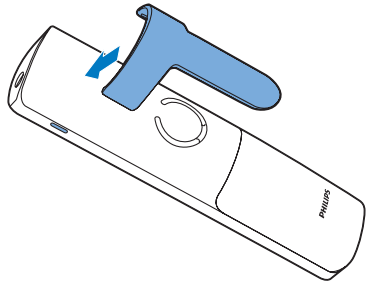

Konfigurieren Ihres Telefons (landesabhängig)

1 Wenn Sie Ihr Telefon zum ersten Mal verwenden, wird eine Willkommensnachricht angezeigt.

2 Drücken Sie die Taste **[OK]**.

Festlegen des Landes/der Sprache

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

↪ Die Landes-/Spracheinstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Die Länder-/Spracheinstellungen sind landesabhängig. Wenn keine Willkommensnachricht angezeigt wird, bedeutet das, dass die Länder-/Spracheinstellungen für Ihr Land voreingestellt sind. Anschließend können Sie das Datum und die Uhrzeit festlegen.

Um die Sprache erneut einzustellen, beachten Sie folgende Schritte.

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Sprache]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

↪ Die Einstellung wird gespeichert.

Festlegen von Datum und Uhrzeit

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Datum & Zeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie **[Datum einst.]**/**[Zeit einst.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

3 Geben Sie über die Zifferntasten das Datum und die Uhrzeit ein.

Hinweis

- Wenn die Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt werden soll, drücken Sie *INT, um **[am]** oder **[pm]** auszuwählen (länderspezifisch).

4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.

Festlegen des Formats für Datum und Uhrzeit

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Datum & Zeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie **[Datumsformat]** oder **[Zeitformat]**.

3 Drücken Sie 📞 / ⇄, um **[TT-MM-JJJJ]** oder **[MM-TT-JJJJ]** als Datumsanzeige und **[12-Stunden]** oder **[24-Stunden]** als Uhrzeitanzeige auszuwählen. Bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Die Einstellung für Datums- und Zeitformat ist landesspezifisch.

Ändern der PIN/des Kennworts für den Zugriff von einem entfernten Standort

Hinweis

- Die Standard-PIN bzw. das Standardkennwort für den Zugriff auf den Anrufbeantworter von einem entfernten Standort ist 0000. Es ist wichtig, diese PIN/das Kennwort zu ändern, um die Sicherheit zu garantieren.
- Diese Funktion steht nur für D705 zur Verfügung.

1 Wählen Sie **[Menü]** > 📼 > **[Fernabfrage]** > **[PIN ändern]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Geben Sie die alte PIN bzw. das alte Kennwort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.

3 Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.

4 Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort erneut ein, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Aufladen des Mobilteils

Setzen Sie das Mobilteil in die Basisstation, um es zu laden. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein akustisches Signal (siehe 'Einstellen des Docking-Tons' auf Seite 32).
↳ Das Mobilteil wird aufgeladen.

Hinweis

- Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 8 Stunden lang auf.
- Es ist normal, dass das Mobilteil warm wird, wenn die Akkus geladen werden.
- Mit der Zeit verringert sich die Akkukapazität. Dies ist bei Akkus normal.

Nun ist Ihr Telefon einsatzbereit.

Überprüfen des Akkuladezustands

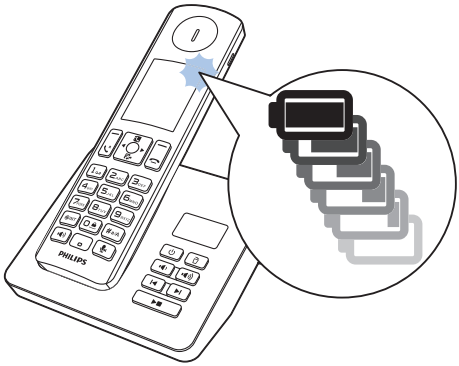

Das Akkusymbol zeigt den aktuellen Ladezustand an.

	Wenn sich das Mobilteil nicht auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, zeigen die Balken den Akkuladestand an (voll bis niedrig).
	Wenn sich das Mobilteil auf der Basis- bzw. Ladestation befindet, blinken die Balken so lange, bis der Ladevorgang beendet ist.
	Das Symbol für einen leeren Akku blinkt. Der Akkuladestand ist niedrig; der Akku sollte aufgeladen werden.

Wenn Sie sich in einem Gespräch befinden, wird ein Warnton ausgegeben, sobald der Akku fast leer ist. Wenn der Akku ganz leer ist, schaltet sich das Mobilteil aus.

Was ist der Standbymodus?

Wenn Ihr Telefon nicht verwendet wird, befindet es sich im Standbymodus. Wenn sich das Mobilteil nicht in der Ladestation befindet, zeigt der Standby-Bildschirm das Datum und die Zeit an. Wenn sich das Mobilteil in der Ladestation befindet, zeigt der Standby-Bildschirm die Zeit als Bildschirmschoner an.

Prüfen der Signalstärke

	Die Anzahl der Balken zeigt den Verbindungsstatus zwischen dem Mobilteil und der Basisstation an. Je mehr Balken angezeigt werden, umso besser ist die Verbindung.

- Stellen Sie sicher, dass das Mobilteil mit der Basisstation verbunden ist, bevor Sie Anrufe tätigen oder empfangen und die Funktionen nutzen.
- Wenn während eines Gesprächs Warntöne ausgegeben werden, ist entweder der Akku des Mobilteils fast leer oder das Mobilteil verliert die Verbindung zur Basisstation. Laden Sie den Akku auf, oder bringen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation.

Hinweis

- Wenn **ECO+** eingeschaltet ist, wird die Signalstärke nicht angezeigt.

6 Anrufe

Hinweis

- Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, können mit dem Telefon keine Notruffunktionen verwendet werden.

Tipp

- Prüfen Sie die Signalstärke, bevor Sie einen Anruf entgegennehmen oder tätigen. (siehe 'Prüfen der Signalstärke' auf Seite 14)

Tätigen eines Anrufs

Sie können einen Anruf folgendermaßen tätigen:

- Normaler Anruf
- Anruf über vorherige Nummerneingabe
- Anruf über die Kurzwahltaste

Sie können einen Anruf auch von der Wahlwiederholungsliste (siehe 'Wahlwiederholung' auf Seite 26), dem Telefonbuch (siehe 'Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch' auf Seite 21) und dem Anrufprotokoll (siehe 'Zurückrufen einer Nummer' auf Seite 25) aus tätigen.

Normaler Anruf

1 Drücken Sie ☎ oder 🔊.

2 Wählen Sie die Telefonnummer.
   ↳ Die Nummer wird gewählt.
   ↳ Die Dauer des aktuellen Anrufs wird angezeigt.

Anruf mit einer zusätzlichen Vorwahl

1 Wählen Sie die Telefonnummer.
   - Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste **[Lösch.]**.
   - Um eine Pause einzugeben, halten Sie #a/A gedrückt.

2 Drücken Sie ☎ oder 🔊, um die Verbindung herzustellen.

Anruf über die Kurzwahltaste

Wenn Sie bereit einen Kontakt in der Kurzwahltaste gespeichert haben, halten Sie die Taste gedrückt, um einen Anruf zu tätigen.

Tipp

- Weitere Informationen zum Einrichten der Kurzwahltaten finden Sie im Kapitel "Telefonbuch" im Abschnitt "Einrichten der Kurzwahltasten".

Hinweis

- Die Gesprächszeit Ihres aktuellen Anrufs wird im Anruf-Timer angezeigt.
- Wenn Warntöne ausgegeben werden, ist entweder der Akku des Telefons fast leer, oder das Telefon befindet sich außerhalb der Reichweite der Basisstation. Laden Sie den Akku auf, oder bringen Sie das Telefon näher an die Basisstation.

Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn ein Anruf eingeht, klingelt das Telefon und die LCD-Hintergrundbeleuchtung blinkt. Sie können dann Folgendes tun:

- Drücken Sie die Taste ☎ oder 🔊, um den Anruf entgegenzunehmen.
- Wählen Sie **[Umleit]** aus, um den eingehenden Anruf an den Anrufbeantworter umzuleiten (nur gültig für D705).
- Wählen Sie **[Ruhe]** aus, um den Klingelton für den aktuellen eingehenden Anruf auszuschalten.

Warnung

- Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Mobilteil niemals nahe an Ihr Ohr halten, wenn es klingelt oder der Freisprechmodus aktiviert ist.

Hinweis

- Der Anrufer-ID-Dienst steht zur Verfügung, wenn Sie sich über Ihren Dienstanbieter für diesen Dienst registriert haben.

Tipp

- Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, wird eine Benachrichtigung angezeigt.

Beenden eines Anrufs

Sie können einen Anruf folgendermaßen beenden:

- Drücken Sie . Oder:
- Setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation oder das Ladegerät.

Einstellen der Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers

Drücken Sie / auf dem Mobilteil, um die Lautstärke während eines Anrufs anzupassen.

↳ Die Lautstärke des Ohrhörers/Lautsprechers wird angepasst, und auf dem Telefon wird wieder der Anrufbildschirm angezeigt.

Stummschalten des Mikrofons

1 Drücken Sie während eines Anrufs auf .
↳ Auf dem Mobilteil wird **[Stumm ein]** angezeigt.
↳ Der Anrufer kann Sie nicht mehr hören, während Sie ihn jedoch weiterhin hören können.

2 Drücken Sie erneut auf , um die Stummschaltung des Mikrofons zu deaktivieren.
↳ Nun können Sie mit dem Anrufer sprechen.

Ein-/Ausschalten des Lautsprechers

Drücken Sie die Taste .

Tätigen eines zweiten Anrufs

Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.

1 Drücken Sie während eines Anrufs auf .
↳ Der erste Anrufer wird auf Warten gesetzt.

2 Wählen Sie die zweite Nummer.
↳ Die auf dem Bildschirm angezeigte Nummer wird gewählt.

Entgegennehmen eines zweiten Anrufs

Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.

Wenn ein regelmäßiger Piepton ausgegeben wird, um Sie über einen eingehenden Anruf zu informieren, können Sie den Anruf folgendermaßen entgegennehmen:

1 Drücken Sie die Tasten und 2 ABC, um den Anruf entgegenzunehmen.

↳ Der erste Anruf wird auf Warten gesetzt, und Sie sind mit dem zweiten Anrufer verbunden.

2 Drücken Sie die Tasten R und 1, um den aktuellen Anruf zu beenden und den ersten Anruf entgegenzunehmen.

Wechseln zwischen zwei Anrufen

Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.

Sie können folgendermaßen zwischen zwei Anrufen wechseln:

- Drücken Sie R und 2ABC ; oder
- Drücken Sie **[Option]**, und wählen Sie **[Gespr. wechs.]**. Drücken Sie zur Bestätigung erneut **[OK]**.
  ↳ Der aktuelle Anruf wird auf Warten gesetzt, und Sie sind mit dem anderen Anruf verbunden.

Konferenzschaltung mit externen Anrufern

Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig. Informationen zu anfallenden Gebühren erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

Wenn Sie mit zwei Anrufern verbunden sind, können Sie wie folgt eine Konferenzschaltung einrichten:

- Drücken Sie R und anschließend 3DEF, oder:
- Drücken Sie **[Option]**, wählen Sie **[Konferenz]**, und drücken Sie dann erneut **[OK]**, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
  ↳ Beide Anrufe werden zusammengeführt, und eine Konferenz wird eingeleitet.

7 Intercom- und Konferenzschaltungen

Ein Intercom-Anruf ist ein Anruf bei einem anderen Mobilteil, das dieselbe Basisstation nutzt. Bei einer Konferenzschaltung kommunizieren Sie mit einem anderem Mobilteilbenutzer und externen Anrufern.

Tätigen eines Anrufs bei einem anderen Mobilteil

Hinweis

- Wenn die Basisstation nur über zwei registrierte Mobilteile verfügt, halten Sie ✻INT gedrückt, um das andere Mobilteil anzurufen.

1. ✻INT gedrückt halten.
   ↳ Die Mobilteile, die für ein Intercom-Gespräch zur Verfügung stehen, werden angezeigt.
2. Wählen Sie eine Mobilteilnummer aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Das ausgewählte Mobilteil klingelt.
3. Drücken Sie auf dem ausgewählten Mobilteil die Taste ☎R.
   ↳ Die Intercom-Verbindung wird hergestellt.
4. Drücken Sie die Taste **[Abbr.]** oder ☎, um den Intercom-Anruf abzubrechen oder zu beenden.

Hinweis

- Wenn das ausgewählte Mobilteil in Benutzung ist, wird **[Besetzt]** auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

Während eines Gesprächs

Während eines Gesprächs können Sie die Mobilteile wechseln:

1. ✻INT gedrückt halten.
   ↳ Der aktuelle Anrufer wird auf Warten gesetzt.
2. Wählen Sie eine Mobilteilnummer aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Warten Sie, bis Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt.

Wechseln zwischen Anrufen

Drücken Sie die Taste **[Extern]**, um zwischen dem externen Anruf und dem Intercom-Anruf zu wechseln.

Weiterleiten eines Anrufs

Hinweis

- Wenn die Basisstation nur über zwei registrierte Mobilteile verfügt, halten Sie ✻INT gedrückt, um das andere Mobilteil anzurufen.

1. Halten Sie während eines Anrufs ✻INT gedrückt.
   ↳ Die Mobilteile, die für ein Intercom-Gespräch zur Verfügung stehen, werden angezeigt.
2. Wählen Sie eine Mobilteilnummer aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
3. Wenn der Gesprächspartner Ihren Anruf entgegennimmt, drücken Sie die Taste ☎.
   ↳ Der Anruf wird an das ausgewählte Mobilteil weitergeleitet.

Tätigen einer Konferenzschaltung

Eine Dreierkonferenz ist ein Gespräch zwischen Ihnen, einem anderen Mobilteilbenutzer und externen Anrufern. Dafür sind zwei Mobilteile erforderlich, die dieselbe Basisstation nutzen.

Während eines externen Anrufs

1 Halten Sie *INT gedrückt, um einen internen Anruf zu beginnen.
   ↳ Der externe Anrufer wird auf Warten gesetzt.
   ↳ Bei Modellen mit mehreren Mobilteilen: Die Mobilteile, die für ein Intercom-Gespräch zur Verfügung stehen, werden angezeigt. Gehen Sie dann zu Schritt 2.
   ↳ Bei Modellen mit zwei Mobilteilten: Das andere Mobilteil klingelt. Gehen Sie dann zu Schritt 3.

2 Wählen Sie eine Mobilteilnummer aus bzw. geben Sie sie ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Das ausgewählte Mobilteil klingelt.

3 Drücken Sie auf dem ausgewählten Mobilteil die Taste R.
   ↳ Die Intercom-Verbindung wird hergestellt.

4 Drücken Sie die Taste **[Konf.]**.
   ↳ Sie befinden sich nun in einer Dreierkonferenz mit einem externen Anruf und einem ausgewählten Mobilteil.

5 Drücken Sie die Taste, um die Konferenzschaltung zu beenden.

Hinweis

- Drücken Sie die Taste R, um an einer aktiven Konferenzschaltung mit einem anderen Mobilteil teilzunehmen, falls für > **[Einstellungen]** > **[Konferenz]** die Option **[Auto]** festgelegt ist.

Während einer Konferenzschaltung

- Drücken Sie die Taste **[Intern]**, um den externen Anruf auf Warten zu setzen und zum internen Anruf zurückzukehren.
  ↳ Der externe Anrufer wird auf Warten gesetzt.
- Drücken Sie **[Konf.]**, um die Konferenzschaltung wiederherzustellen.

Hinweis

- Wenn ein Mobilteil während der Konferenzschaltung aufgelegt wird, bleibt das andere Mobilteil mit dem externen Anrufer verbunden.

8 Text und Zahlen

Sie können Text und Zahlen für den Namen des Mobilteils, Telefonbucheinträge und andere Menüelemente eingeben.

Eingeben von Text und Zahlen

1 Drücken Sie einmal oder mehrmals auf die alphanumerischen Tasten, um das gewünschte Zeichen auszuwählen.

2 Drücken Sie die Taste **[Lösch.]**, um das Zeichen zu löschen. Drücken Sie ◀ / ▶, um den Cursor nach links oder rechts zu bewegen.

3 Drücken Sie 0␣, um ein Leerzeichen hinzuzufügen.

Hinweis

- Informationen zur Tastenzuordnung von Zeichen und Nummern finden Sie im Kapitel "Anhang".

Wechseln zwischen Klein- und Großbuchstaben

Standardmäßig wird der erste Buchstabe jedes Wortes in einem Satz in Großbuchstaben und der Rest in Kleinbuchstaben eingegeben. Drücken Sie #a/A, um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.

9 Telefonbuch

Dieses Telefon verfügt über ein Telefonbuch, in dem Sie bis zu 250 Einträge speichern können. Sie können über das Mobilteil auf das Telefonbuch zugreifen. Jeder Eintrag kann einen Namen mit bis zu 16 Zeichen und eine Nummer mit bis zu 24 Ziffern umfassen. Es gibt 9 Kurzwahleinträge (Tasten 1 bis 9). Je nach Land sind die Tasten 1 und 2 mit der Nummer der Mailbox und den Informationsdienst des jeweiligen Dienstanbieters belegt. Wenn Sie die Taste im Standby-Modus gedrückt halten, wird die gespeicherte Nummer automatisch gewählt.

Anzeigen des Telefonbuchs

Hinweis

- Sie können die Kontaktliste jeweils nur auf einem Mobilteil gleichzeitig anzeigen.

1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** > > **[OK]**, um das Telefonbuch aufzurufen.
2 Drücken Sie / , um durch die Telefonbucheinträge zu blättern.

Durchsuchen der Einträge

Sie können die Einträge im Telefonbuch folgendermaßen durchsuchen:
- Blättern durch die Kontaktliste.
- Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein.

Blättern durch die Kontaktliste

1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** > > **[OK]**, um die Kontaktliste aufzurufen.
2 Drücken Sie / , um durch die Kontakteinträge zu blättern.

Eingeben des ersten Buchstabens des Kontakts

1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** > > **[OK]**, um die Kontaktliste aufzurufen.
2 Drücken Sie auf die alphanumerische Taste für das Zeichen.
↳ Der erste Eintrag, der mit diesem Buchstaben beginnt, wird angezeigt.

Wählen einer Nummer aus dem Telefonbuch

1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** > > **[OK]**, um das Telefonbuch aufzurufen.
2 Wählen Sie aus dem Telefonbuch einen Kontakt aus.
3 Drücken Sie oder , um den Anruf zu tätigen.

Zugreifen auf das Telefonbuch während eines Anrufs

1 Drücken Sie **[Option]**, und wählen Sie **[Telefonbuch]**.
2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
3 Wählen Sie einen Kontakt, drücken Sie **[Option]**, und drücken Sie dann **[Anzeigen]**, um die Nummer anzuzeigen.

Hinzufügen eines Eintrags

1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** > > **[OK]**, um das Telefonbuch aufzurufen.
2 Wählen Sie **[Option]** > **[Neu hinzu]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
3 Geben Sie den Namen ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.

4 Geben Sie die Nummer ein, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.
↳ Ihr neuer Eintrag wird gespeichert.

Tipp

- Wenn der Speicher Ihres Telefons voll ist, wird auf dem Mobilteil eine Benachrichtigung angezeigt. Löschen Sie einige der Einträge, um neue hinzufügen zu können.
- Halten Sie #a/A gedrückt, um eine Pause einzufügen.
- Drücken Sie die Taste #a/A, um zwischen Klein- und Großbuchstaben zu wechseln.

Hinweis

- Das Telefonbuch überschreibt die alte Nummer mit der neuen Nummer.
- Drücken Sie die Taste **[Lösch.]**, um das Zeichen zu löschen.
- Drücken Sie ◀ / ▶, um den Cursor nach links oder rechts zu bewegen.

Bearbeiten eines Eintrags

1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** > > **[OK]**, um das Telefonbuch aufzurufen.
2 Wählen Sie **[Option]** > **[Bearbeiten]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
3 Bearbeiten Sie den Namen, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
4 Bearbeiten Sie die Nummer, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.
↳ Der Eintrag wird gespeichert.

Einstellen der personalisierten Melodie

Sie können festlegen, welche Melodie wiedergegeben wird, wenn ein Kontakt aus dem Ihrem Telefonbuch Sie anruft.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie für die Anruferkennung registriert sind, bevor Sie diese Funktion nutzen.

1 Drücken Sie, oder wählen Sie **[Menü]** > aus, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
2 Wählen Sie einen Kontakt aus, und drücken Sie die Taste **[Option]** > **[Melodie wählen]**.
3 Drücken Sie die Taste **[OK]**, um die Melodie für den Kontakt festzulegen oder zu ändern.
4 Wählen Sie eine Melodie für den Kontakt aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Melodie wird gespeichert.

Einrichten der Kurzwahltasten

Sie können die Nummer Ihres Kontakts einer Taste zuweisen und speichern. Wenn Sie dann im Standby-Modus diese Taste gedrückt halten, wird die gespeicherte Nummer automatisch gewählt.

1 Drücken Sie, oder wählen Sie **[Menü]** > aus, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
2 Wählen Sie einen Kontakt aus, drücken Sie anschließend **[Option]** > **[Kurzwahl]**, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
3 Drücken Sie ◀ / ▶, um den Kontakt auszuwählen und einem verfügbaren Platz zuzuweisen. Bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
↳ Die Kurzwahltaste wurde eingerichtet.

Löschen eines Eintrags

1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** > aus.

2 Wählen Sie einen Kontakt aus, und wählen Sie die **[Option]** > **[Löschen]** aus. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.

3 Wählen Sie zur Bestätigung **[OK]**.
↳ Der Eintrag wird gelöscht.

Löschen aller Einträge

1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** > > **[OK]**, um das Telefonbuch aufzurufen.

2 Wählen Sie **[Option]** > **[Alle löschen]**.

3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.

4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Alle Einträge werden gelöscht.

Hinzufügen eines Kontaktes zur Ausnahmenliste

Sie können einen Kontakt für die Ausnahmenliste auswählen. Wenn der Kontakt, der zur Ausnahmenliste hinzugefügt wurde, Sie anruft, klingelt das Telefon sofort, obwohl Sie den Ruhemodus aktiviert haben.

1 Drücken Sie , oder wählen Sie **[Menü]** > aus.

2 Wählen Sie einen Kontakt aus, und wählen Sie die **[Option]** > **[Ausnahme def.]** aus.

3 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[Ein]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Tipp

- Weitere Informationen dazu, wie Sie den Ruhemodus aktivieren und Kontakte vom Ruhemodus ausschließen, erhalten Sie in Kapitel "Toneinstellungen" im Abschnitt "Ruhemodus".

10 Anrufprotokoll

Im Anrufprotokoll wird der Anrufverlauf aller entgangenen und empfangenen Gespräche gespeichert. Im Protokoll für die eingehenden Anrufe werden der Name und die Nummer des Anrufers sowie Datum und Uhrzeit des Anrufs gespeichert. Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn Sie sich über Ihren Dienstanbieter beim Anrufer-ID-Dienst registriert haben.
Das Telefon kann bis zu 50 Anrufeinträge speichern. Das Symbol für das Anrufprotokoll auf dem Mobilteil und der Basisstation blinkt, wenn entgangene Anrufe gespeichert sind. Wenn der Anrufer Name und Nummer übertragen hat, werden diese Informationen angezeigt. Die Anrufeinträge werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt, wobei der aktuellste Anruf an erster Stelle wiedergegeben wird.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass es sich um eine gültige Nummer handelt. Anschließend können Sie sie direkt aus der Anrufliste zurückrufen.

Das folgende auf dem Bildschirm angezeigte Symbol informiert Sie über entgangene Anrufe.

Symbole	Beschreibung
	Leuchtet ununterbrochen neben dem ungelesenen entgangenen Anruf, wenn Sie im Anrufprotokoll suchen.
	Blinkt, wenn es einen neuen Anruf in Abwesenheit gibt, oder wenn Sie neue Anrufe in Abwesenheit suchen. Leuchtet dauerhaft, wenn Sie einen Anruf in Abwesenheit im Anrufprotokoll ansehen.

Anruflistentyp

Sie können festlegen, ob Sie alle Anrufe oder verpassten Anrufe im Anrufprotokoll anzeigen.

Einstellen des Anruflistentyps

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Anrufliste]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Anzeigen der Anrufeinträge

1. Drücken Sie im Standby-Modus oder im Hauptmenü.
2. Wählen Sie **[Eingeh. Anrufe]** aus (nur für D705).
   ↳ Das Protokoll für eingehende Anrufe wird angezeigt.
3. Wählen Sie einen Eintrag aus, und wählen Sie **[Option]** > **[Anzeigen]** > **[OK]** aus, um die verfügbaren Informationen anzuzeigen.

Speichern eines Anrufeintrags im Telefonbuch

1. Drücken Sie im Standby-Modus oder im Hauptmenü.
2. Wählen Sie **[Eingeh. Anrufe]** aus (nur für D705).
   ↳ Das Protokoll für eingehende Anrufe wird angezeigt.
3. Wählen Sie einen Eintrag, und wählen Sie dann **[Option]** aus.
4. Wählen Sie **[Num. speichern]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
5. Geben Sie den Namen ein, und bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.

6 Geben Sie die Nummer ein, und bearbeiten Sie sie. Bestätigen Sie mit **[Speich]**.
↳ Der Eintrag wird gespeichert.

Zurückrufen einer Nummer

1 Drücken Sie im Standby-Modus oder im Hauptmenü.
2 Wählen Sie **[Eingeh. Anrufe]** aus (nur für D705).
↳ Das Protokoll für eingehende Anrufe wird angezeigt.
3 Wählen Sie aus der Liste einen Eintrag aus.
4 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu tätigen.

Löschen eines Anrufeintrags

1 Drücken Sie im Standby-Modus oder im Hauptmenü.
2 Wählen Sie **[Eingeh. Anrufe]** aus (nur für D705).
↳ Das Protokoll für eingehende Anrufe wird angezeigt.
3 Wählen Sie einen Eintrag, und wählen Sie dann **[Option]** aus.
4 Wählen Sie **[Löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.
5 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Der Eintrag wird gelöscht.

Löschen aller Anrufeinträge

1 Drücken Sie im Standby-Modus oder im Hauptmenü.
2 Wählen Sie **[Eingeh. Anrufe]** aus (nur für D705).
↳ Das Protokoll für eingehende Anrufe wird angezeigt.
3 Wählen Sie **[Option]** > **[Alle löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.
4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Alle Einträge werden gelöscht.

11 Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste wird der Anrufverlauf der gewählten Nummern gespeichert. Dort finden Sie Name und/oder Nummer für die getätigten Anrufe. Das Telefon kann bis zu 20 Wahlwiederholungseinträge speichern.

Anzeigen der Wahlwiederholungseinträge

Drücken Sie die Taste **[Wdh.]**.
↳ Die Liste der gewählten Anrufe wird angezeigt.

Speichern eines Wahlwiederholungseintrags im Telefonbuch

1. Drücken Sie die Taste **[Wdh.]**, um die Liste der gewählten Anrufe anzuzeigen.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus, und bestätigen Sie mit **[Option]**.
3. Wählen Sie **[Num. speichern]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
4. Geben Sie den Namen ein, und bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
5. Geben Sie die Nummer ein, und bearbeiten Sie sie. Bestätigen Sie mit **[Speich]**.
   ↳ Der Eintrag wird gespeichert.

Wahlwiederholung

1. Drücken Sie die Taste **[Wdh.]**.
2. Wählen Sie den Eintrag aus, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie .
   ↳ Die Nummer wird gewählt.

Löschen eines Wahlwiederholungseintrags

1. Drücken Sie die Taste **[Wdh.]**, um die Liste der gewählten Anrufe anzuzeigen.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus, und bestätigen Sie mit **[Option]**.
3. Wählen Sie **[Löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
   ↳ Auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
   ↳ Der Eintrag wird gelöscht.

Löschen aller Wahlwiederholungseinträge

1. Drücken Sie die Taste **[Wdh.]**, um die Liste der gewählten Anrufe anzuzeigen.
2. Wählen Sie **[Option]** > **[Alle löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Auf dem Mobilteil wird eine Bestätigungsanfrage angezeigt.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
   ↳ Alle Einträge werden gelöscht.

12 Telefoneinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons nach Ihren Wünschen anpassen.

Festlegen von Datum und Uhrzeit

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel "Erste Schritte", Abschnitte "Einstellung von Datum und Uhrzeit" und "Einstellung des Formats von Datum und Uhrzeit".

ECO-Modus

Der **ECO**-Modus verringert die Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation, wenn Sie gerade einen Anruf tätigen oder sich das Telefon im Standby-Modus befindet.

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Eco-Modus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie **[Ein]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.
   ↳ Im Standby-Modus wird ECO angezeigt.

Hinweis

- Wenn der **ECO**-Modus auf **[Ein]** eingestellt ist, kann die Verbindungsreichweite zwischen Mobilteil und Basisstation geringer sein.

Modus ECO+

Wenn der Modus **ECO+** aktiviert ist, wird die Übertragungsleistung des Mobilteils und der Basisstation im Standby-Modus vollständig eingestellt.

1 Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ >**[Modus ECO+]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie **[Ein]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass alle mit der Basisstation registrierten Mobilteile D700/D705 sind, damit die **ECO+**-Funktion ordnungsgemäß funktioniert.
- Wenn **ECO+** aktiviert ist, ist die Standby-Zeit verringert. Der Grund dafür ist, dass im Modus **ECO+** kein Signal von der Basisstation im Standby-Modus übertragen wird. Daher muss das Mobilteil häufiger "hören", ob Anrufe oder andere Anfragen von der Basisstation eingehen. Die Zeit, die das Mobilteil benötigt, um auf Funktionen wie Anrufeinrichtung, Anrufprotokoll, Paging und Durchsuchen des Telefonbuchs zuzugreifen, verlängert sich ebenfalls. Das Mobilteil weist Sie nicht auf einen Verbindungsverlust hin, wenn ein Stromausfall eintritt oder Sie sich nicht mehr im Empfangsbereich befinden.

Die folgende Tabelle veranschaulicht den jetzigen Status des Displays des Mobilteils mit verschiedenen Einstellungen für den **ECO**-Modus und den Modus **ECO+**.

ECO-Modus	ECO+-Modus	Displaysymbol auf dem Mobilteil
[Aus]	[Aus]	ECO und ECO+ sind ausgeschaltet.
[Aus]	[Ein]	ECO+ wird erst angezeigt, wenn der **ECO+**-Modus im Standby-Modus aktiviert ist.
[Ein]	[Aus]	ECO wird angezeigt.
[Ein]	[Ein]	ECO wird angezeigt und ändert sich zu ECO+, wenn der **ECO+**-Modus im Standby-Modus aktiviert ist.

Benennen des Mobilteils

Der Name des Mobilteils kann aus bis zu 16 Zeichen bestehen. Er wird im Standby-Modus auf dem Bildschirm des Mobilteils angezeigt.

1. Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Telefonname]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Geben Sie den Namen ein bzw. bearbeiten Sie ihn. Um ein Zeichen zu löschen, wählen Sie **[Lösch.]** aus.
3. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[Speich]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen der Anzeigesprache

Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die mehrere Sprachen unterstützen.
- Die verfügbaren Sprachen sind von Land zu Land unterschiedlich.

1. Wählen Sie **[Menü]** > ⚙ > **[Sprache]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

13 Wecker

Das Telefon verfügt über einen integrierten Wecker. Im Folgenden finden Sie Informationen zum Einstellen der Weckzeit.

Einstellen der Weckzeit

1. Wählen Sie **[Menü]** > , und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Ein/Aus]** > **[Ein]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
3. Wählen Sie **[Alarmzeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
4. Geben Sie eine Weckzeit ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
5. Wählen Sie **[Wiederholung]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
6. Wählen Sie ein Alarmereignis, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
7. Wählen Sie **[Weckton]**, und drücken Sie anschließend **[OK]**.
8. Wählen Sie einen Ton aus den Optionen aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Weckzeit wird gespeichert, und auf dem Bildschirm wird angezeigt.

Tipp

- Drücken Sie *INT, um zwischen **[am]** und **[pm]** zu wechseln (länderspezifisch).

Deaktivieren der Weckzeit

Bevor der Wecker klingelt

Wählen Sie **[Menü]** > > **[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Wenn der Wecker klingelt

- Drücken Sie auf**[Aus]**, um den Wecker auszuschalten.
- Drücken Sie auf **[Snooze]**(oder eine beliebige Taste außer **[Aus]**), um die Schlummerfunktion zu aktivieren.
  ↳ Der Wecker klingelt nach 5 Minuten erneut. Nach dreimaligem Drücken einer Taste wird die Schlummerfunktion beendet.

14 Displayeinstellungen

Sie können das Display des Telefons im Standbymodus ändern.

Einstellen der Helligkeit

Sie können die Helligkeit des Mobilteil-Displays auf verschiedene Stufen einstellen.

1. Wählen Sie **[Menü]** > , und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Helligkeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
3. Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Einstellen der Uhranzeige

Sie können sich die Uhrzeit entweder digital oder analog anzeigen lassen.

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Display]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Uhr]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
3. Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Einstellen der Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms

Sie können die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Bildschirms einstellen und das Leuchten der Tastatur, wenn das Telefon klingelt, aktivieren oder deaktivieren.

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Display]** > **[Vis.Warn.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Blinken ein]**/**[Blinken aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

15 Toneinstellungen

Festlegen der Lautstärke des Klingeltons auf dem Mobilteil

Sie können aus fünf Lautstärken wählen.

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Klingellaut.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie eine Lautstärke aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Tipp

- Wenn Sie den Klingelton ausgeschalten, wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Festlegen des Klingeltons auf dem Mobilteil

Sie können aus 10 Klingeltönen auswählen.

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Klingelton]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie einen Klingelton aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Ruhemodus

Sie können auf Ihrem Telefon den Ruhemodus für eine bestimme Zeit aktivieren, wenn Sie nicht gestört werden möchten. Wenn der Ruhemodus aktiviert ist, klingelt Ihr Telefon nicht und sendet auch keine Warnmeldungen oder Töne.

Hinweis

- Wenn Sie drücken, um Ihr Mobilteil zu finden, oder den Alarm aktivieren, sendet Ihr Telefon den Alarm, auch wenn der Ruhemodus aktiviert ist.

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Ruhemodus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Ein]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.
3. Wählen Sie **[Start & Ende]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
4. Stellen Sie die Zeit ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Wenn der Ruhemodus auf **[Ein]** eingestellt ist, wird angezeigt. wird während der voreingestellten Zeit für den Ruhemodus angezeigt.

Kontakte vom Ruhemodus ausschließen

Sie können die Länge der Klingelverzögerung und die Kontakte auswählen, die von dieser Einstellung ausgenommen werden sollen. Die Klingelverzögerung ist die Anzahl der Klingeltöne, die stummgeschaltet werden, bevor sie auf dem Telefon hörbar werden.

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Ruhemodus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Ausnahme]**.
3. Wählen Sie **[Ein]**, um den Ruhemodus zu aktivieren oder **[Aus]**, um ihn zu deaktivieren, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
4. Wählen Sie **[Klingelverzög.]** aus, und wählen Sie anschließend eine Option aus.
5. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Wenn **[Ausnahme]** auf **[Ein]** eingestellt und die Option **[Klingelverzög.]** ausgewählt ist, klingelt das Mobilteil nur, nachdem die Länge der eingestellten Klingeltonverzögerung erreicht wurde.
- Vergewissern Sie sich, dass der Kontakt unter der Option **[Ausnahme def.]** des Telefonbuchmenüs auf **[Ein]** eingestellt wird, bevor Sie diesen Kontakt vom Ruhemodus ausnehmen können.

Festlegen des Tastentons

Tastentöne werden ausgegeben, wenn Sie auf dem Mobilteil die Tasten drücken.

1. Wählen Sie **[Menü]** > 🔊 > **[Tastenton]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Ein]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Festlegen des Akkutons

Der Akkuton ist der Ton, der ertönt, wenn der Akku fast leer ist und aufgeladen werden muss.

1. Wählen Sie **[Menü]** > 🔊 > **[Akkuton]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Ein]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Festlegen des Klingeltons auf der Basisstation

Hinweis

- Diese Funktion steht nur für D705 zur Verfügung.

Sie können aus 5 Klingeltönen auf der Basis auswählen, die unabhängig vom Klingelton auf dem Mobilteil sind.

1. Wählen Sie **[Menü]** > 🔊 > **[Klingelton]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie einen Klingelton aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen des Docking-Tons

Der Docking-Ton ist das akustische Signal, das ausgegeben wird, wenn Sie das Mobilteil auf die Basis- bzw. Ladestation setzen.

1. Wählen Sie **[Menü]** > 🔊 > **[Dockington]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Ein]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen des Tonprofils

Für den Klang des Ohrhörers oder im Freisprechmodus stehen Ihnen 3 verschiedene Profile zur Auswahl.

1. Wählen Sie **[Menü]** > 🔊 > **[MySound]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie ein Profil aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Zugriff auf das Tonprofil während eines Anrufs

Drücken Sie einmal oder mehrmals **[Ton]**, um das Tonprofil während eines Anrufs zu ändern.

16 Babyphone

Ihr Telefon unterstützt die Babyphonefunktion. Dabei wird eine Benachrichtigung gesendet, wenn die eingestellte Lautstärkegrenze überschritten wird.

Achtung

- Vergewissern Sie sich, dass Sie das Mobilteil, das über den aktiven Monitor verfügt, nicht im Kinderzimmer lassen.
- Achten Sie darauf, dass sich Babyeinheit und Kabel immer außerhalb der Reichweite Ihres Kindes befinden.
- Stellen Sie die Babyeinheit mindestens 1 Meter, aber nicht mehr als 2 Meter vom Baby entfernt auf.

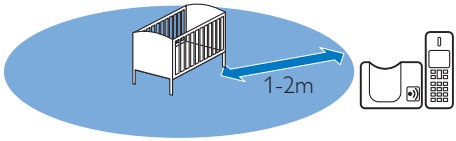

Aktivieren/Deaktivieren der Babyeinheit

Wählen Sie **[Menü]** > > **[Aktivieren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

↳ Die Babyeinheit ist aktiviert.

Tipp

- Wenn Sie die Elterneinheit nicht aktiviert haben, wird eine Benachrichtigung angezeigt. Sie müssen dann auswählen, wohin der Alarm gesendet wird, an externe Anschlüsse oder an eine andere Mobilteilnummer. Weitere Informationen finden Sie im nächsten Abschnitt.
- Um das Babyphonemenü zu verlassen, drücken Sie **[Aus]**.

Hinweis

- Wenn der Babyphonemodus aktiviert ist, klingelt die Babyeinheit bei eingehenden Anrufen nicht.

Versenden einer Benachrichtigung

Sie können anderen Mobilteilen innerhalb Ihres Zuhauses oder einem externen Anschluss eine Benachrichtigung schicken. Ein externer Anschluss kann ein Mobiltelefon oder ein anderer Festnetzanschluss außerhalb des Hauses sein.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass Sie jegliche Präfixziffern bzw. Ländercodes berücksichtigen, wenn Sie eine Benachrichtigung versenden.

Versenden an andere Mobilteile

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Warnung an]** > **[Verbindung]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie die Mobilteilnummer aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.

Hinweis

- Vergewissern Sie sich, dass die Entfernung zwischen der Babyeinheit und der Elterneinheit mindestens 1,5 Meter beträgt, um ein Pfeifen zu verhindern.



Versenden an einen externen Anschluss

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Warnung an]** > **[Ext. Verbind.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Geben Sie eine Telefonnummer ein, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.

Hinweis

- Sie können weiterhin eine Benachrichtigung an einen externen Anschluss schicken, auch wenn sich dieser in der blockierten Liste befindet.

An einen Kontakt aus dem Telefonbuch senden

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Warnung an]** > **[Nummer wählen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie einen Kontakt aus dem Telefonbuch aus, und bestätigen Sie dann mit **[Speich]**.

Empfindlichkeitsregelung

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Baby-Level]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie eine neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
↪ Die Einstellung wird gespeichert.

17 Anrufbeantworter

Hinweis

- Nur für D705 verfügbar.

Das Telefon enthält einen Anrufbeantworter, der nicht entgegengenommene Anrufe aufzeichnet. Standardmäßig befindet sich der Anrufbeantworter im Modus **[Antw. & Aufn.]**. Sie können auch von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zugreifen und die Einstellungen über das Anrufbeantwortermenü auf dem Mobilteil ändern.
Die LED-Anzeige auf der Basisstation leuchtet auf, wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

Ein-/Ausschalten des Anrufbeantworters

Über das Mobilteil

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Antwortmodus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Nur antworten]**/**[Antw. & Aufn.]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Über die Basisstation

Drücken Sie ⏻, um den Anrufbeantworter im Standby-Modus zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Hinweis

- Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, werden Anrufe nach einer bestimmten Anzahl an Klingeltönen (basierend auf der Klingelverzögerungseinstellung) vom Anrufbeantworter übernommen.

Einstellen der Sprache des Anrufbeantworters

Hinweis

- Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die mehrere Sprachen unterstützen.

Die Sprache des Anrufbeantworters ist die Sprache, die für die Bandansage verwendet wird.

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Ansagesprache]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie eine Sprache aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Einstellen des Antwortmodus

Sie können den Anrufbeantworter so einstellen, dass die Anrufer Nachrichten hinterlassen können. Wählen Sie **[Antw. & Aufn.]**, wenn Anrufer Nachrichten hinterlassen sollen.
Wählen Sie **[Nur antworten]**, wenn Anrufer keine Nachrichten hinterlassen sollen.

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Antwortmodus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie einen Antwortmodus aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Wenn der Speicher voll ist, wechselt der Anrufbeantworter automatisch in den Modus **[Nur antworten]**.

Bandansagen

Die Bandansage ist die Nachricht, die der Anrufer hört, wenn der Anrufbeantworter das Gespräch entgegennimmt. Der Anrufbeantworter bietet zwei standardmäßige Bandansagen bzw. Modi: **[Antw. & Aufn.]** und **[Nur antworten]**.

Aufnehmen einer Bandansage

Die Höchstlänge der Bandansage, die Sie aufzeichnen können, beträgt drei Minuten. Die neu aufgezeichnete Bandansage ersetzt automatisch die alte Bandansage.

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Ansage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Antw. & Aufn.]** oder **[Nur antworten]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
3. Wählen Sie **[Neu aufzeichn.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
4. Die Aufnahme beginnt nach dem Piepton.
5. Drücken Sie die Taste **[OK]**, um die Aufnahme anzuhalten. Ansonsten wird die Aufnahme nach 3 Minuten beendet.
   ↳ Sie können die neu aufgenommene Bandansage über das Mobilteil wiedergeben.

Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass Sie nah am Mikrofon sprechen, wenn Sie eine Bandansage aufnehmen.

Wiedergeben der Bandansage

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Ansage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Antw. & Aufn.]** oder **[Nur antworten]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
3. Wählen Sie **[Abspielen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
   ↳ Sie können die aktuelle Bandansage wiedergeben.

Hinweis

- Sie können die Bandansage nicht mehr anhören, wenn Sie einen eingehenden Anruf annehmen.

Wiederherstellen der Standard-Bandansage

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Ansage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Antw. & Aufn.]** oder **[Nur antworten]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
3. Wählen Sie **[Std verwend.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
   ↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
   ↳ Die Standard-Bandansage wird wiederhergestellt.

Eingehende Nachrichten

Jede Nachricht kann bis zu drei Minuten lang sein. Wenn Sie neue Nachrichten erhalten haben, blinkt auf dem Anrufbeantworter die Nachrichten-LED, und auf dem Mobilteil wird eine Benachrichtigung angezeigt.

Hinweis

- Wenn Sie das Telefon abheben, während der Anrufer eine Nachricht hinterlässt, wird die Aufnahme beendet, und Sie können direkt mit dem Anrufer sprechen.

Hinweis

- Wenn der Speicher voll ist, wechselt der Anrufbeantworter automatisch in den Modus **[Nur antworten]**. Löschen Sie alte Nachrichten, um neue aufzeichnen zu können.

Wiedergeben der eingehenden Nachrichten

Sie können die eingegangenen Nachrichten in der Reihenfolge wiedergeben, in der sie aufgezeichnet wurden.

Von der Basisstation

- Um die Wiedergabe zu starten/beenden, drücken Sie ▶■.
- Um die Lautstärke einzustellen, drücken Sie 🔉 / 🔊.
- Um die vorherige Nachricht wiederzugeben/die aktuelle Nachricht zu wiederholen, drücken Sie ⏮.
- Um die nächste Nachricht wiederzugeben, drücken Sie ⏭.
- Um die aktuelle Nachricht zu löschen, drücken Sie 🗑.

Hinweis

- Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

Vom Mobilteil

Wählen Sie **[Menü]** > > **[Abspielen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

↳ Die neuen Nachrichten werden wiedergegeben. Wenn keine neuen Nachrichten vorhanden sind, werden die alten Nachrichten wiedergegeben.

- Drücken Sie **[Zurück]**, um die Wiedergabe zu beenden.
- Drücken Sie die Taste **[Option]**, um das Optionsmenü aufzurufen.
- Drücken Sie / , um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.

Löschen einer eingehenden Nachricht

Von der Basisstation

Drücken Sie während der Wiedergabe der Nachricht 🗑.

↳ Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.

Vom Mobilteil

1. Drücken Sie während der Wiedergabe der Nachricht **[Option]**, um das Optionsmenü aufzurufen.
2. Wählen Sie **[Löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
   ↳ Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.

Löschen aller alten eingegangenen Nachrichten

Von der Basisstation

Halten Sie im Standby-Modus 🗑 gedrückt.

↳ Alle alten Nachrichten werden endgültig gelöscht.

Vom Mobilteil

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Alle löschen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
2. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
   ↳ Alle alten Nachrichten werden endgültig gelöscht.

Hinweis

- Sie können nur bereits abgerufene Nachrichten löschen. Gelöschte Nachrichten können nicht wiederhergestellt werden.

Anrufüberwachung

Sie können den Anrufer hören, während er eine Nachricht hinterlässt. Drücken Sie die Taste , um den Anruf entgegenzunehmen.

Von der Basisstation

Drücken Sie ◂) / ◂)), um während der Anrufüberwachung die Lautstärke einzustellen.

Hinweis

- Wenn Sie den Lautsprecher auf die niedrigste Lautstärke einstellen, ist die Anruferkennungsfunktion deaktiviert.

Einstellen der Tonqualität der Nachricht

Sie können die Tonqualität der Nachrichten anpassen, die auf dem Anrufbeantworter gespeichert sind.

1. Wählen Sie **[Menü]** > ⌨ > **[Nachr. qualität]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie die neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Die Tonqualität kann nur vor Aufnahmestart angepasst werden.

Einstellen der Klingelverzögerung

Sie können einstellen, wie oft das Telefon klingeln soll, bevor der Anruf zum Anrufbeantworter weitergeleitet wird.

1. Wählen Sie **[Menü]** > ⌨ > **[Klingelverzög.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie eine neue Einstellung aus, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie sicherstellen, dass der Anrufbeantworter aktiviert ist.

Tipp

- Wenn Sie von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zugreifen, sollten Sie für die Klingelverzögerung den Modus **[Sparfunktion]** auswählen. Dies ist eine kosteneffektive Möglichkeit zum Verwalten Ihrer Nachrichten. Wenn neue Nachrichten vorhanden sind, nimmt der Anrufbeantworter den Anruf nach drei Klingeltönen an. Wenn keine Nachrichten gespeichert sind, nimmt er ihn nach fünf Klingeltönen an.

Zugriff von einem entfernten Standort

Sie können den Anrufbeantworter auch bedienen, wenn Sie nicht zu Hause sind. Rufen Sie einfach über ein Tontelefon Ihr Telefon an, und geben Sie den vierstelligen PIN-Code bzw. das vierstellige Kennwort ein.

Hinweis

- Die PIN/das Kennwort für den Zugriff von einem entfernten Standort entspricht der System-PIN bzw. dem Systemkennwort. Die voreingestellte PIN bzw. das voreingestellte Kennwort lautet 0000.

Ändern der PIN bzw. des Kennworts

1. Wählen Sie **[Menü]** > ⌨ > **[Fernabfrage]** > **[PIN ändern]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Geben Sie die alte PIN bzw. das alte Kennwort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
3. Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
4. Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort erneut ein, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Aktivieren/Deaktivieren des Zugriffs von einem entfernten Standort

Sie können den Zugriff von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter zulassen oder sperren.

1. Wählen Sie **[Menü]** > ⌨ > **[Fernabfrage]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie **[Aktivieren]** / **[Deaktivieren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Zugreifen von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter

1 Rufen Sie Ihr Telefon über ein Tontelefon an.

2 Wenn Sie die Bandansage hören, drücken Sie #.

3 Geben Sie Ihren PIN-Code/Ihr Kennwort ein.
↳ Jetzt haben Sie Zugriff auf Ihren Anrufbeantworter und können neue Nachrichten abrufen.

Hinweis

- Sie haben zwei Versuche, den korrekten PIN-Code/das korrekte Kennwort einzugeben, bevor Ihr Telefon die Verbindung beendet.

4 Drücken Sie auf eine Taste, um eine Funktion auszuführen. Eine Liste der verfügbaren Funktionen finden Sie in der folgenden Tabelle für den Zugriff von einem entfernten Standort.

Hinweis

- Wenn keine Nachricht vorhanden ist, beendet das Telefon die Verbindung automatisch, wenn Sie 8 Sekunden lang keine Taste drücken.

Befehle für den Zugriff von einem entfernten Standort

Taste	Funktion
1	Wiederholen der aktuellen Nachricht oder Wiedergeben der vorherigen Nachricht
2	Wiedergeben von Nachrichten
3	Springen zur nächsten Nachricht
6	Löschen der aktuellen Nachricht
7	Aktivieren des Anrufbeantworters (nicht verfügbar während der Wiedergabe einer Nachricht)
8	Wiedergeben einer Nachricht beenden
9	Deaktivieren des Anrufbeantworters (nicht verfügbar während der Wiedergabe einer Nachricht)

LED-Anzeige auf der Basisstation

Die nachfolgende Tabelle gibt an, welcher Gerätestatus durch die jeweilige LED-Anzeige angezeigt wird.

LED-Display	Status des Anrufbeant-worters	Nachrichtenstatus
Keine Anzeige	Aus	--
.	Ein	Keine Nachricht
3.	Ein	Es leuchtet durchgehend, wenn es 3 neue Nachrichten gibt.
--.	Ein	Es blinkt, wenn der Speicher voll ist.
	Ein	Der Bildlauf wird fortgesetzt, wenn der Anrufbeantworter die eingehende Nachricht oder Mitteilung aufzeichnet.
5.	Ein	Drücken Sie auf / , um die Lautstärke anzuzeigen.
AA	Ein	Es blinkt, wenn Sie auf das Anrufbeantwortermenü des Mobilteils oder per Fernzugriff auf den Anrufbeantworter zugreifen oder Nachrichten vom Mobilteil abhören.

18 Dienste

Das Telefon unterstützt eine Vielzahl von Funktionen, die Ihnen bei der Handhabung und Verwaltung Ihrer Anrufe helfen.

Automatische Konferenz

Um einen externen Anruf mit einem anderen Mobilteil zu verbinden, drücken Sie die Taste R.

Hinweis

- Diese Funktion ist nur bei Modellen mit mehreren Mobilteilen verfügbar.

Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Konferenz

1. Wählen Sie **[Menü]** > 💼 > **[Konferenz]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Auto]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Anrufsperre

Sie können vier Nummernfolgen mit jeweils höchstens vier Ziffern erstellen. Wenn Sie einen Anruf tätigen, der mit einer dieser vier Nummernfolgen beginnt, wird der ausgehende Anruf gesperrt.

Auswählen des Sperrmodus

1. Wählen Sie **[Menü]** > 💼 > **[Anrufsperre]** >**[Blockiermodus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Geben Sie die PIN bzw. das Kennwort ein. Die Standard-PIN bzw. das Standardkennwort lautet 0000.
3. Wählen Sie **[Ein]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Fügen Sie der Rufnummernliste für die Anrufsperre eine neue Nummer hinzu.

1. Wählen Sie **[Menü]** > 💼 > **[Anrufsperre]** > **[Nummer block.]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Geben Sie die PIN bzw. das Kennwort ein. Die Standard-PIN lautet 0000.
3. Wählen Sie eine Nummer aus der Liste aus, und bestätigen Sie dann mit **[OK]**.
4. Bearbeiten Sie die Nummer, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Die Nummer in der blockierten Liste kann weiterhin als ein externer Anschluss für einen Babyruf verwendet werden. (siehe 'Versenden an einen externen Anschluss' auf Seite 33)

Ändern der PIN bzw. des Kennworts

1. Wählen Sie **[Menü]** > 💼 > **[Anrufsperre]** > **[PIN ändern]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Geben Sie die alte PIN bzw. das alte Kennwort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
3. Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
4. Geben Sie die neue PIN bzw. das neue Kennwort erneut ein, und bestätigen Sie mit **[Speich]**.

↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Wenn Sie die PIN bzw. das Kennwort vergessen, müssen Sie Ihr Telefon zurücksetzen (siehe 'Wiederherstellen der Standardeinstellungen' auf Seite 45).

Anruflistentyp

Sie können festlegen, ob Sie alle Anrufe oder verpassten Anrufe im Anrufprotokoll anzeigen.

Einstellen des Anruflistentyps

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Anrufliste]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

Automatisches Präfix

Mit dieser Funktion wird vor dem tatsächlichen Wählen die Nummer eines ausgehenden Anrufs überprüft und formatiert. Die Präfixnummer kann die Erkennungsnummer ersetzen, die im Menü festgelegt ist. Beispielsweise legen Sie 604 als Erkennungsnummer und 1250 als Präfix fest. Wenn Sie dann eine Nummer wie 6043338888 wählen, ändert das Telefon beim Wählen die Nummer in 12503338888.

Hinweis

- Die Höchstlänge der Erkennungsnummer beträgt fünf Ziffern. Die Höchstlänge des automatischen Präfixes beträgt zehn Ziffern.

Einstellen des automatischen Präfixes

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Auto. Vorwahl]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Geben Sie die Erkennungsnummer ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
3. Geben Sie die Präfixnummer ein, und bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Diese Funktion ist landesabhängig.
- Um eine Pause einzugeben, halten Sie # gedrückt.
- Wenn das Präfix eingestellt ist und die Erkennungsnummer leer bleibt, wird die Präfixnummer allen ausgehenden Anrufen hinzugefügt.
- Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn die gewählte Nummer mit * oder # beginnt.

Telefonnetztyp

Hinweis

- Diese Funktion ist landesabhängig. Sie ist nur für Modelle verfügbar, auf denen der Telefonnetztyp unterstützt wird.

1. Wählen Sie **[Menü]** > > **[Netzart]**, und drücken Sie anschließend **[OK]**.
2. Wählen Sie einen Telefonnetztyp, und drücken Sie anschließend **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Auswählen der Wahlwiederholungsdauer

Stellen Sie sicher, dass die Rückrufzeit ordnungsgemäß eingestellt ist, bevor Sie einen zweiten Anruf entgegennehmen. Im Normalfall ist das Telefon bereits für die Wahlwiederholungsdauer eingestellt. Sie

können aus drei Optionen wählen: **[Kurz]**, **[Mittel]** und **[Lang]**. Die Anzahl der verfügbaren Optionen unterscheidet sich je nach Land. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Rückrufzeit]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Wählmodus

Hinweis

- Diese Funktion ist länderspezifisch und gilt nur für Modelle, auf denen die Tonwahl und die Impulswahl unterstützt werden.

Der Wählmodus ist das Telefonsignal, das in Ihrem Land verwendet wird. Das Telefon unterstützt Tonwahl (DTMF) und Impulswahl (Drehscheibe). Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Dienstanbieter.

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Wahlverfahren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie eine Option aus, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Erstes Klingeln

Wenn Sie für den Anrufer-ID-Dienst bei Ihrem Dienstanbieter registriert sind, kann das Telefon das erste Klingeln deaktivieren, bis die Anrufer-ID auf dem Bildschirm angezeigt wird. Nachdem das Telefon zurückgesetzt wurde, kann es automatisch erkennen, ob eine Anruferregistrierung vorhanden ist, und ab diesem Zeitpunkt das erste Klingeln deaktivieren. Sie können diese Einstellung entsprechend Ihren Vorlieben ändern. Diese Funktion ist nur für Modelle verfügbar, die die Funktion für das erste Klingeln unterstützen.

Aktivieren/Deaktivieren des ersten Klingelns

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[1. Rufton]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie **[Ein]**/**[Aus]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Hinweis

- Um den Status des ersten Klingelns zurückzusetzen, öffnen Sie das Wiederherstellungsmenü (siehe 'Wiederherstellen der Standardeinstellungen' auf Seite 45).

Automatische Uhr

Hinweis

- Dieser Dienst ist vom Telefonnetz abhängig.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anruferkennung registriert haben, bevor Sie diese Funktion nutzen.

Der Dienst synchronisiert das Datum und die Uhrzeit auf dem Telefon automatisch mit dem öffentlichen Telefonnetz. Damit das Datum synchronisiert werden kann, müssen Sie sicherstellen, dass das aktuelle Jahr eingestellt ist.

1 Wählen Sie **[Menü]** > > **[Auto Uhr]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Wählen Sie **[Ein]**/**[Aus]**. Drücken Sie die Taste **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert. .

Registrieren weiterer Mobilteile

Sie können zusätzliche Mobilteile an der Basisstation registrieren. Die Basisstation kann bis zu vier Mobilteile registrieren.

Automatische Registrierung

Zusätzliche Mobilteile des gleichen Modells können automatisch registriert werden. Setzen Sie das nicht registrierte Mobilteil auf die Basisstation.

↳ Das Mobilteil erkennt die Basisstation und führt die Registrierung automatisch durch.

↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.

Manuelle Registrierung/Kopplung

Wenn die automatische Registrierung nicht durchgeführt werden kann oder Sie ein Mobilteil eines anderen Modells registrieren, müssen Sie Ihr Mobilteil manuell an der Basisstation registrieren.

1 Wählen Sie **[Menü]** > 💼 > **[Anmelden]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Halten Sie die Taste •)) auf der Basisstation 5 Sekunden lang gedrückt.

Hinweis

- Bei Modellen mit einem Anrufbeantworter hören Sie einen Piepton zur Bestätigung.

3 Geben Sie die System-PIN bzw. das Kennwort ein. Drücken Sie die Taste **[Lösch.]**, um Korrekturen vorzunehmen.

4 Drücken Sie die Taste **[OK]**, um die PIN bzw. das Kennwort zu bestätigen.

↳ Die Registrierung ist in weniger als zwei Minuten abgeschlossen. Die Basisstation weist dem Mobilteil automatisch eine Mobilteilnummer zu.

Hinweis

- Wenn die PIN bzw. das Kennwort falsch ist oder innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Basisstation gefunden wird, wird auf dem Mobilteil eine entsprechende Benachrichtigung angezeigt. Wiederholen Sie die obige Vorgehensweise, falls die Registrierung fehlschlägt.
- Die voreingestellte PIN bzw. das voreingestellte Kennwort lautet 0000. Sie kann nicht geändert werden.

Aufheben der Mobilteilregistrierung

1 Wenn zwei Mobilteile dieselbe Basisstation nutzen, können Sie die Registrierung eines Mobilteils über ein anderes Mobilteil aufheben.

2 Wählen Sie **[Menü]** > 💼 > **[Abmelden]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

3 Wählen Sie die Mobilteilnummer aus, die deregistriert werden soll.

4 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.

↳ Das Mobilteil wird deregistriert.

Tipp

- Die Mobilteilnummer wird im Standby-Modus neben dem Namen des Mobilteils angezeigt.

Anrufdienste

Die Dienste sind netzwerk- und landesspezifisch. Sie gelten für Modelle, die Anrufdienste unterstützen. Weitere

Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweis

- Die eingegebenen Aktivierungs- und/oder Deaktivierungscodes müssen korrekt sein, damit die Netzwerkdienste einwandfrei funktionieren.

Rufumleitung

Sie können Ihre Anrufe zu einer anderen Telefonnummer umleiten. Sie können aus drei Optionen wählen:

- **[Rufumleitung]**: alle eingehenden Anrufe zu einer anderen Nummer umleiten
- **[Rufuml. belegt]**: Anrufe umleiten, wenn Leitung besetzt
- **[Rufuml. unbean]**: Anrufe umleiten bei Nichtannahme

Aktivieren/Deaktivieren der Rufumleitung

1. Wählen Sie **[Menü]** > 💼 > **[Anrufdienste]** > **[Rufumleitung]**/**[Rufuml. belegt]**/**[Rufuml. unbean]**
2. Wählen Sie **[Aktivieren]**/**[Deaktivieren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
3. Geben Sie die Telefonnummer ein.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Bearbeiten des Aktivierungs-/Deaktivierungscodes

Sie können das Präfix und Suffix der Codes für die Rufumleitung bearbeiten.

1. Wählen Sie **[Menü]** > 💼 > **[Anrufdienste]** > **[Rufumleitung]**/**[Rufuml. belegt]**/**[Rufuml. unbean]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Wählen Sie **[Code ändern]**, und drücken Sie anschließend **[OK]**.
3. Jetzt können Sie:
   - **[Aktivierung]** > **[Präfix]**/**[Suffix]** wählen, und anschließend mit **[OK]** bestätigen, oder
   - Wählen Sie **[Deaktivierung]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]** .
4. Geben Sie den Code ein, oder bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Automatischer Rückruf

Sie können die letzten unbeantworteten Anrufe überprüfen.

Rufen Sie das Service-Center für den automatischen Rückruf an.

Wählen Sie **[Menü]** > 💼 > **[Anrufdienste]** > **[Rückruf]** > **[Anruf]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

↳ Der Anruf zum Service Center wird getätigt.

Bearbeiten der Nummer des Service-Centers für den automatischen Rückruf

1. Wählen Sie **[Menü]** > 💼 > **[Anrufdienste]** > **[Rückruf]** > **[Einstellungen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2. Geben Sie den Code ein, oder bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
   ↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Rückruffunktion

Die Rückruffunktion benachrichtigt Sie, wenn die Nummer, die beim Anruf besetzt war, frei wird. Sie können diesen Dienst im Menü deaktivieren, nachdem er vom Dienstanbieter aktiviert wurde.

Deaktivieren der Rückruffunktion

Wählen Sie **[Menü]** > 💼 > **[Anrufdienste]** > **[Kein Rückruf]** > **[Anruf]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

↳ Es wird ein Anruf zum Service-Center getätigt, um die Rückruffunktion zu deaktivieren.

Bearbeiten der Servicenummer für die Deaktivierung der Rückruffunktion

1. Wählen Sie **[Menü]** > 💼 > **[Anrufdienste]** > **[Kein Rückruf]** > **[Einstellungen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.

2 Geben Sie den Code ein, oder bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Verbergen von Namen und Nummer

Sie können bei Anrufen Namen und Nummer verbergen.

Aktivieren der Anrufer-ID-Unterdrückung

Wählen Sie **[Menü]** > 💼 > **[Anrufdienste]** > **[ID verbergen]** > **[Aktivieren]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Wenn Sie einen Anruf tätigen, wird die Anrufer-ID unterdrückt.

Bearbeiten des Codes für die Anrufer-ID-Unterdrückung

1 Wählen Sie **[Menü]** > 💼 > **[Anrufdienste]** > **[ID verbergen]** > **[Einstellungen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
2 Geben Sie den Code ein, oder bearbeiten Sie ihn. Bestätigen Sie mit **[OK]**.
↳ Die Einstellung wird gespeichert.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen

Sie können die Einstellungen des Telefons auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

1 Wählen Sie **[Menü]** > 💼 > **[Zurücksetzen]**, und bestätigen Sie anschließend mit **[OK]**.
↳ Sie werden über die Anzeige auf dem Mobilteil aufgefordert, Ihre Auswahl zu bestätigen.
2 Drücken Sie zur Bestätigung die Taste **[OK]**.
↳ Alle Einstellungen werden zurückgesetzt.

19 Technische Daten

Allgemeine technische Daten und Funktionen

- Gesprächszeit: 20 Stunden
- Standby-Zeit: 250 Stunden
- Reichweite im Haus: 50 Meter
- Reichweite im Freien: 300 Meter
- Telefonbuch mit 250 Einträgen
- Wahlwiederholungsliste mit 20 Einträgen
- Anrufprotokoll mit 50 Einträgen
- Anrufbeantworter mit bis zu 60 Minuten Aufnahmezeit
- Standardunterstützung für Anruferidentifikation: FSK, DTMF

Akku

- Philips: 2 wiederaufladbare AAA-Ni-MH-Akkus, 1,2 V, 550 mAh

Netzteil

Basis- und Ladestation

- Philips, MN-A102-E130, Eingangsleistung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 200 mA, Ausgangsleistung: 6 V DC, 400 mA
- Philips, S003IV0600040, Eingangsleistung: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 150 mA, Ausgangsleistung: 6 V DC, 400 mA

Stromverbrauch

- Stromverbrauch im Ruhemodus: ca. 0,70 W (D700), 0,75 W (D705).

Gewicht und Abmessungen (D700)

- Mobilteil: 121 Gramm
- 168,05 x 46,6 x 25,9 mm (H x W x D)
- Basisstation: 116,8 Gramm
- 46 x 108,6 x 122,45 mm (H x W x D)
- Ladegerät: 67,4 Gramm
- 46 x 69,78 x 122,45 mm (H x B x T)

Gewicht und Abmessungen (D705)

- Mobilteil: 121 Gramm
- 168,05 x 46,6 x 25,9 mm (H x W x D)
- Basisstation: 140,2 Gramm
- 46 x 108,6 x 122,45 mm (H x W x D)
- Ladegerät: 67,4 Gramm
- 46 x 69,78 x 122,45 mm (H x B x T)

20 Hinweis

Konformitätserklärung

Philips Consumer Lifestyle erklärt hiermit, dass das Gerät D700/D705 die notwendigen Anforderungen und die anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.
Dieses Produkt wurde gemäß der europäischen R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC konzipiert, getestet und gefertigt.

Einhaltung des GAP-Standards

Der GAP-Standard garantiert, dass alle DECT™-GAP-Mobilteile und -Basisstationen unabhängig vom Hersteller einen Mindestbetriebsstandard einhalten. Das Mobilteil und die Basisstation sind mit GAP kompatibel und garantieren deshalb folgende Mindestfunktionen: Registrieren eines Mobilteils, Herstellen eines Freizeichens, Tätigen und Empfangen eines Anrufs. Wenn Sie die Geräte zusammen mit Elementen anderer Hersteller verwenden, stehen die erweiterten Funktionalitäten möglicherweise nicht zur Verfügung. Um dieses Mobilteil mit einer GAP-kompatiblen Basisstation eines anderen Herstellers zu verwenden, halten Sie sich zunächst an die Anweisungen des Herstellers. Folgen Sie anschließend der Vorgehensweise in diesem Handbuch für die Registrierung eines Mobilteils. Um ein Mobilteil eines anderen Herstellers an der Basisstation zu registrieren, aktivieren Sie den Registrierungsmodus der Basisstation, und halten Sie sich anschließend an die Anweisungen des Mobilteil-Herstellers.

Elektromagnetische Verträglichkeit

Koninklijke Philips Electronics N.V. produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können.
Eines der grundsätzlichen Unternehmensprinzipien von Philips ist es, für unsere Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und die zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts anwendbaren EMV-Normen in vollem Maße einzuhalten.
Philips verpflichtet sich, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keine gesundheitlichen Probleme hervorrufen.
Philips kann wissenschaftlichen Studien zufolge bestätigen, dass die Produkte von Philips bei ordnungs- und zweckgemäßem Gebrauch sicher sind.
Philips spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der internationalen EMF- und Sicherheitsstandards, sodass Philips auch weiterhin die neuesten Entwicklungen der Standardisierung so früh wie möglich in seine Produkte integrieren kann.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte. Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll.
Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen. Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.
Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Ist ein Produkt mit diesem Logo gekennzeichnet, bedeutet dies, dass eine entsprechende Gebühr an das Recyclingprogramm des jeweiligen Landes gezahlt wurde.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).
Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

21 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Auf dem Bildschirm werden keine Balken für die Signalstärke angezeigt.

- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Wenn auf dem Mobilteil **[Mobilteil anmelden]** angezeigt wird, setzen Sie das Mobilteil auf die Basisstation, bis der Balken für die Signalstärke angezeigt wird.

Tipp

- Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt "Registrieren weiterer Mobilteile" unter "Dienste".

Mein Mobilteil befindet sich im Suchmodus. Was kann ich tun?

- Vergewissern Sie sich, dass die Basisstation an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Registrieren Sie das Mobilteil an der Basisstation.
- Gehen Sie mit dem Mobilteil näher an die Basisstation.

Wie soll ich vorgehen, wenn ich keine zusätzlichen Mobilteile an der Basisstation koppeln (registrieren) kann?

Der Speicher der Basisstation ist voll. Deregistrieren Sie ungenutzte Mobilteile, und versuchen Sie es erneut.

Ich habe eine falsche Sprache gewählt, die ich nicht lesen kann. Was kann ich tun?

1 Drücken Sie die Taste , um zum Standbybildschirm zurückzukehren.

2 Drücken Sie , um das Hauptmenü aufzurufen.

3 Wählen Sie , und einer der folgenden Texte wird auf dem Bildschirm angezeigt:

Dil
Language
Sprache
Langue
Lingua

4 Wählen Sie eine Option aus, um auf die Sprachoptionen zuzugreifen.

5 Wählen Sie Ihre eigene Sprache aus.

Kein Wählton

- Prüfen Sie die Telefonanschlüsse.
- Das Mobilteil befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.

Kein Docking-Ton

- Das Mobilteil wurde nicht richtig auf die Basis- bzw. Ladestation gesetzt.
- Die Ladekontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.

Ich kann die Einstellungen meiner Voicemail nicht ändern. Wie gehe ich vor?

Der Voicemail-Dienst wird von Ihrem Dienstanbieter verwaltet, nicht vom Telefon selbst. Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, um die Einstellungen zu ändern.

Das Mobilteil in dem Ladegerät lädt nicht auf.

- Vergewissern Sie sich, dass die Akkus richtig eingesetzt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Mobilteil ordnungsgemäß auf das Ladegerät gesetzt wurde. Das Akkusymbol ist während des Ladevorgangs animiert.
- Stellen Sie sicher, dass der Docking-Ton aktiviert ist. Wenn das Mobilteil richtig in die Basisstation gesetzt wird, ertönt ein Docking-Ton.
- Die Ladekontakte sind verschmutzt. Trennen Sie die Stromzufuhr, und reinigen Sie die Kontakte anschließend mit einem feuchten Tuch.
- Die Akkus sind defekt. Kaufen Sie neue Akkus mit den gleichen technischen Daten.

Keine Anzeige

- Achten Sie darauf, dass die Akkus aufgeladen sind.
- Vergewissern Sie sich, dass eine Stromversorgung besteht und das Telefon verbunden ist.

Schlechter Ton (Knistern, Echo usw.)

- Das Mobilteil befindet sich beinahe außerhalb des Empfangsbereichs. Verwenden Sie es näher an der Basisstation.
- Das Telefon empfängt Interferenzen von nahestehenden elektrischen Geräten. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.
- Das Telefon befindet sich zwischen dicken Wänden. Entfernen Sie die Basisstation aus diesem Bereich.

Das Mobilteil klingelt nicht.

Stellen Sie sicher, dass der Klingelton des Mobilteils aktiviert ist.

Die Anrufer-ID wird nicht angezeigt.

- Der Dienst ist nicht aktiviert. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
- Die Daten des Anrufenden werden unterdrückt oder sind nicht verfügbar.

Hinweis

- Wenn die oben genannten Lösungen das Problem nicht beheben, trennen Sie das Mobilteil und die Basisstation vom Strom. Schließen Sie das Telefon nach einer Minute wieder an, und versuchen Sie es erneut.

22 Anhang

Eingabetabelle für Text und Ziffern

Taste	Zeichen in Großbuchstaben (für Englisch/Französisch/Deutsch/ Italienisch/Türkisch/Portugiesisch/ Spanisch/Niederländisch/Dänisch/ Finnisch/Norwegisch/Schwedisch/ Rumänisch/Polnisch/Tschechisch/ Ungarisch/Slowakisch/Slowenisch/ Kroatisch/Litauisch/Estnisch/Lettisch/ Bulgarisch)
0	Leerzeichen 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	A B C 2 À Â Æ Á Ã Ä Å Ą Ā Ç Č
3	D E F 3 È É Ê Ë Ė Ę Ē Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Í Ï Į Ī Ι Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Ü Ū Ų
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Taste	Zeichen in Kleinbuchstaben (für Englisch/Französisch/Deutsch/ Italienisch/Türkisch/Portugiesisch/ Spanisch/Niederländisch/Dänisch/ Finnisch/Norwegisch/Schwedisch)
0	Leerzeichen 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ą ā ç č
3	d e f 3 è é ê ë ė ę ē Δ Φ
4	g h i 4 ğ í ì ï į ī ı Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β ş š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú ü ū ų µ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Taste	Zeichen in Großbuchstaben (für Griechisch)
0	Leerzeichen 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π P Σ 7 P Q R S
8	T Y Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Taste	Zeichen in Kleinbuchstaben (für Griechisch)
0	Leerzeichen 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ $ ¥ [ ] { } ¤ § …
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l Λ
6	ν ξ o 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s ß
8	τ υ ϕ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

23 Index

A

Akku 12, 14, 46
Alarm 29
Anmeldung/Abmeldung 43
Anrufbeantworter 35
Anrufe 15
Anrufe in Abwesenheit 24
Anrufer-ID 15, 24, 42
Anruferkennung 37
Anruferliste 24
Anruflistentyp 24
Anrufsperre 40
Anrufweiterleitung 18
Anzeigeeinstellungen 30
Anzeigesymbole 10
Ausnahmeliste, Ruhemodus 23
Automatische Konferenz 40
Automatische Uhr 42
Automatischer Rückruf 44
Automatisches Präfix 41

B

Babyphone 33
Bandansagen 36
Basisstation
  Einstellung 11
  Übersicht 7
Benennen des Mobilteils 28

D

Datumseinstellung 13, 42
Die wichtigsten Menüsymbole 9

E

ECO-Modus 27
Eigenen Anruf verbergen 45
Ein oder aus 35
Eingehende Nachricht 36
Entgegennehmen eines Anrufs 15
Entsorgung 47
Erstes Klingeln 42

F

Fehlerbehebung/FAQ 49

G

GAP 47

I

Intercom 18
Interner Anruf 18

K

Klingelton 31
Klingeltonanpassung 22
Klingelverzögerung 38
Konferenzschaltung 17, 19, 40
Kontakte 21

L

Laden 13
Lautsprecher 16
Lautstärkeregelung 16
LED-Anzeige 39
Löschen von Nachrichten 37

M

Modus ECO+ 27

N

Netzteil 46

P

PIN
  Anrufbeantworter 13, 38
  Anrufsperre 40
  Registrierung 43

R

redial 26
Rückruffunktion 44
Rückrufzeit 41
Rufumleitungsdienst 44
Ruhemodus 23, 31

S

Sicherheit 3
Signalstärke 14
Speichern einer Nummer 24
Sprache des Anrufbeantworters 35
Spracheinstellung
  Anrufbeantworter 35
  Mobilteil 12, 28
Standardeinstellungen 45
Standby-Modus 14
Stummschaltung 16
Suche nach Mobilteilen/Paging 7

T

Telefonbuch 21, 24
Telefoneinstellungen 27
Telefonnetztyp 41
Texteingabe 20, 51
Töne
  Docking 32
  Tastenton 32
  Tonprofil 32

W

Wählmodus 42
Wiedergeben von Nachrichten 37

Z

Zeiteinstellung 13, 42
Zugriff von einem entfernten Standort auf den Anrufbeantworter 38
Zusätzliche Mobilteile 43
Zwei Anrufe/Anruf in Warteschleife 17

CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_D70x_38_DE _V.1.0
WK12471